

たのしく
あそんでねー

おことわり

バンダイでは、より安全で楽しい製品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真、イラストと製品とが異なる場合などがありますのでご了承ください。

お父さま、お母さま方へ

このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏名(保護者)・電話番号とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東) 東京都台東区駒形2-5-5 ☎111-81 ☎03-3847-6666

(関 西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050

(中 部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 ☎052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10～18時
- 電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

発売元

株式会社バンダイ

玩具第3事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81


ビデオコミュニケーションシステム

VIDEO COMMUNICATION SYSTEM

てれびっこコードレス



取り扱い説明書

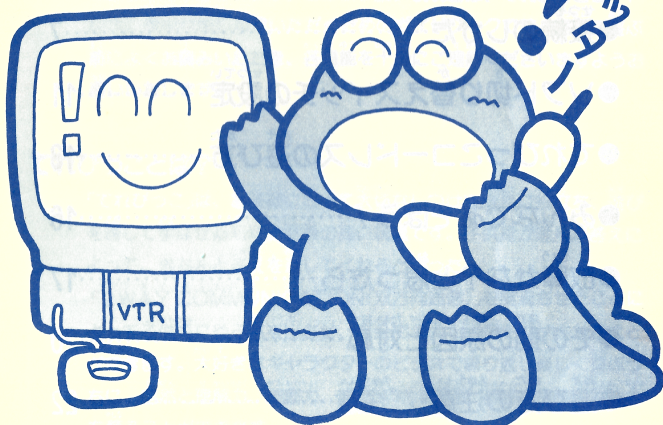

《セット内容》

- てれびっこコードレス本体…1
- てれびっこコードレス送信機…1
- ゆかいなストーリーとクイズが入った、サンプルビデオソフト(20分)
- 取り扱い説明書…本誌

*付属のサンプルビデオソフトも合わせてご覧になると、よりわかりやすくなります。

© BANDAI 1994 MADE IN KOREA

BANDAI

もくじ

●各部のなまえと機能	3
●電池の入れ方	5
●接続のしかた	7
●ソフト切り替えスイッチの設定	11
●てれびっこコードレスの遊び方	13
●みんなであそぼう！	16
●故障かな？と思ったら	17
●その他の原因と対応	20
●遊び方の注意・ご注意	22

はじめに

このたびは、『てれびっこコードレス』をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は、『てれびっこコードレス』をより楽しんでいただくためのガイドブックです。実際に遊ぶ前によくお読みいただき、各機能を十分にご理解くださいますようお願いいたします。

てれびっことは？


「てれびっこ」は、お子様にとって大切なしつけや教育に役立ち、遊びを通して学ばせる知育的要素の高い玩具です。子供達が選んだ答えによって、きちんと答えを返してくれるといった「2WAY COMMUNICATION(双方向通信)」を実現させたことによって子供達にやる気を出させ、自分で考える習慣をつけさせることができます。大好きなキャラクターのビデオで繰り返し楽しく遊ぶうちに、自然と理解力、観察力、推理力、色彩感覚、音感などの知的能力を養うことができます。

どうして、ビデオとてれびっこコードレスが運動するの？

てれびっこは、ビデオテープに記録された専用の信号で、てれびっこコードレス本体内のコンピュータをコントロールさせながらすすめていきます。そのため、ビデオとてれびっこコードレスが運動して、ストーリーやクイズが楽しく進行していくのです。


各部のなまえと機能

《コードレス本体》

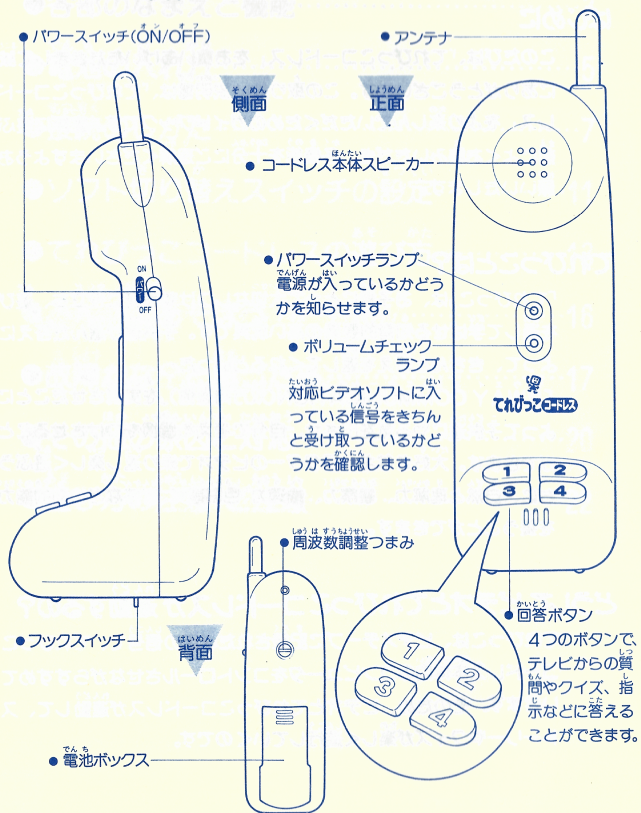

3


《送信機》

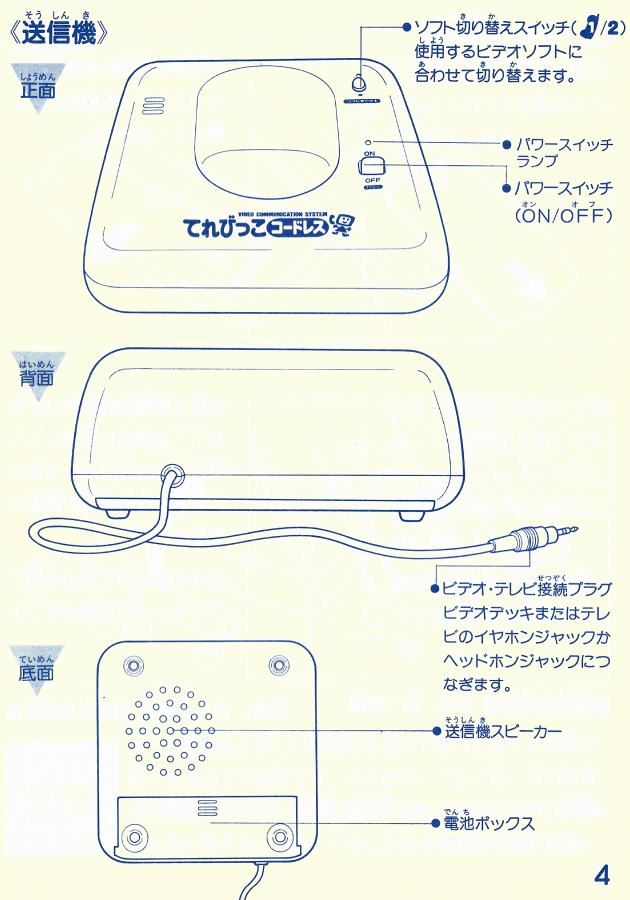


4

電池の入れ方

《コードレス本体》

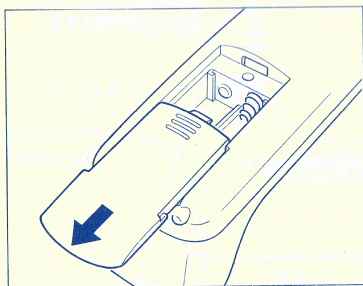

①本体の背面にある電池ボックスのフタを図のように開けてください。

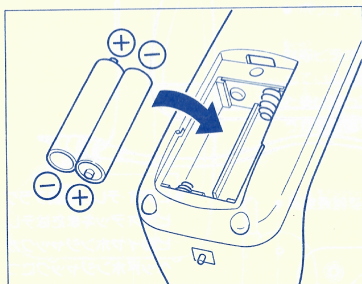

②単3乾電池(別売り)2本を＋の向きに注意して入れてください。(＋を逆にしますと作動不良の原因になります。)


③①の開け方と逆の手順で、フタをしっかりと閉めましょう。

■連続使用時間 本体／約 7時間


※電池がなくなってくると正常に作動しなくなりますので、新しい電池とお取り替えください。

5

《送信機》

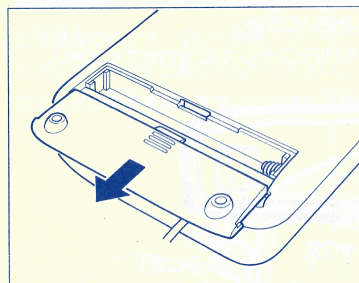

①送信機の底面にある電池ボックスのフタを図のように開けてください。

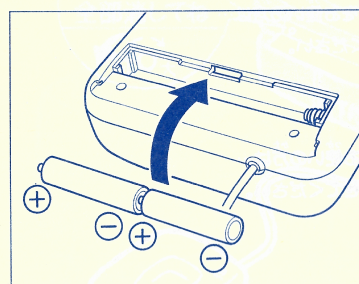

②単3乾電池(別売り)2本を＋の向きに注意して入れてください。(＋を逆にしますと作動不良の原因になります。)

③①の開け方と逆の手順で、フタをしっかりと閉めましょう。

■連続使用時間 送信機／約 7時間

注意

使った乾電池と新しい乾電池を混ぜて使うと使える時間が短くなるので不経済です。それはかりでなく古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがあります。乾電池を取り替えるときは、一度に全部を取り替えましょう。


6

接続のしかた

●はじめに

■HIFIステレオビデオデッキをお使いの方は…

- ▶ 音声出力切り替えスイッチをHIFI(ステレオ)に合わせてください。

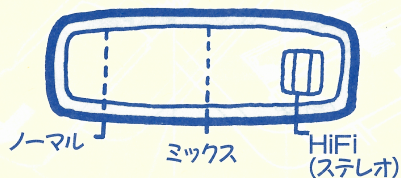

■サラウンド機能があるテレビをお使いの方は…

- ▶ サラウンドをOFFにしてください。

■音質調整機能があるテレビをお使いの方は…

- ▶ スイッチを高音域に合わせてください。


●つなぎかた

テレビ、ビデオデッキ両方にイヤホン接続ジャックがある場合は、テレビのノイズ等の影響を受けにくくするために、ビデオデッキへの接続をおすすめします。

ビデオデッキのイヤホンジャックにつなぐ場合

①送信機のビデオ・テレビ接続プラグをビデオのイヤホンジャック（ヘッドホンジャック）に差し込んでください。

②テレビの音声を消します。(ビデオの音声のみ使用します。)

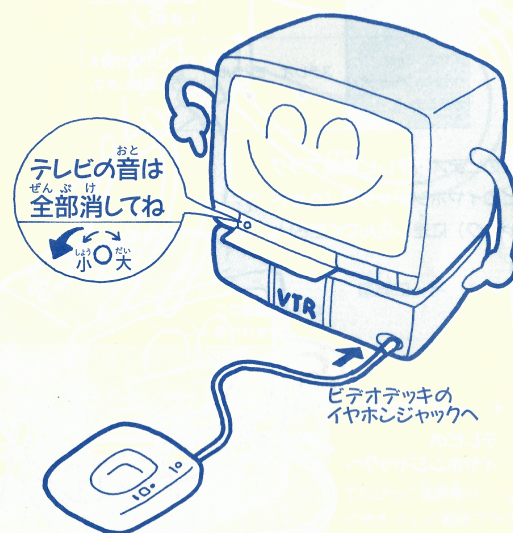


テレビのイヤホンジャックにつなぐ場合

①ご使用になるテレビをご確認ください。

イヤホンジャックが1つあるテレビ	● イヤホン	イヤホンジャックに接続します。
イヤホンジャックが2つあるテレビ	L(左) R(右) ● ●	どちらかに接続し、バランスつまみを、固めてテレビから音が出ないようにします。
イヤホンジャックとヘッドホンジャックがあるテレビ	ステレオ モノラル ● ●	テレビの音が消える方に接続します。

②送信機のビデオ・テレビ接続プラグをテレビのイヤホンジャック（ヘッドホンジャック）に差し込んでください。

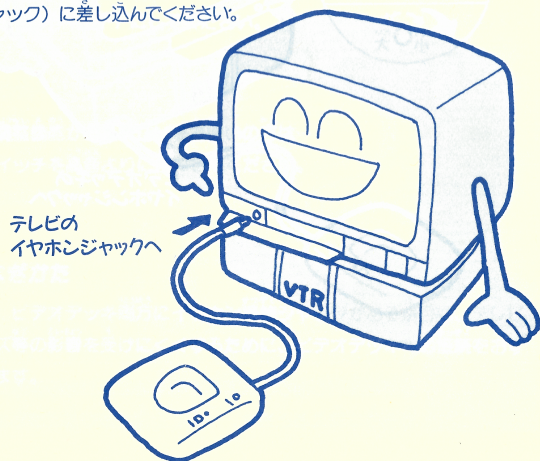


ビデオデッキにもテレビにもイヤホンジャックがない場合

①市販の『接続コード（ミニプラグ⇄ピンプラグ：ステレオ）』と『プラグアダプター（ミニジャック⇄ミニジャック：ステレオ）』をお買い求めください。

②図のように接続します。


▼ビデオデッキ

▼テレビ

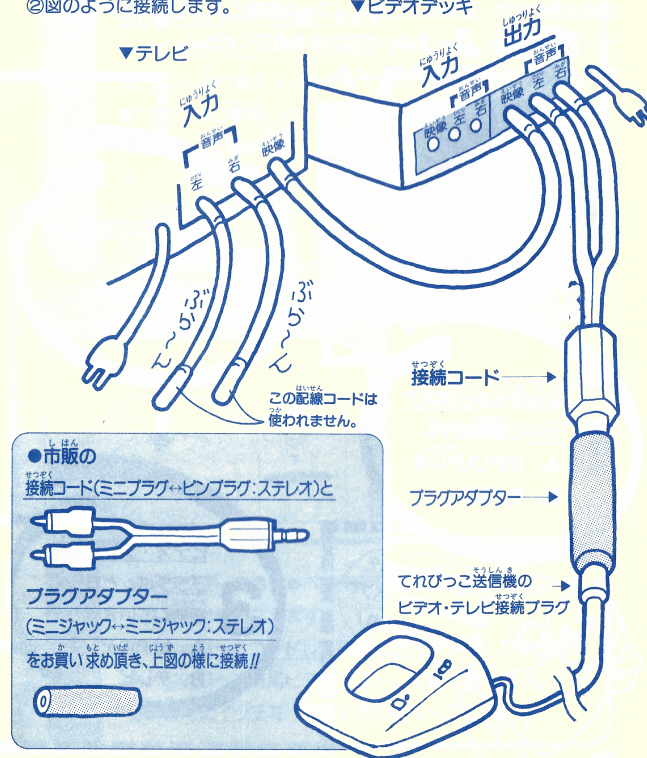


ソフト切り替えスイッチの設定


ソフト切り替えスイッチの設定は「/2」のどちら？

『ソフト切り替えスイッチ』の操作は、お手持ちのビデオデッキとテレビの組み合わせや、使用するビデオソフトの種類によって変わります。チャートを確認の上、/2のいずれかをお選びください。

まず、スタートからはじめましょう。

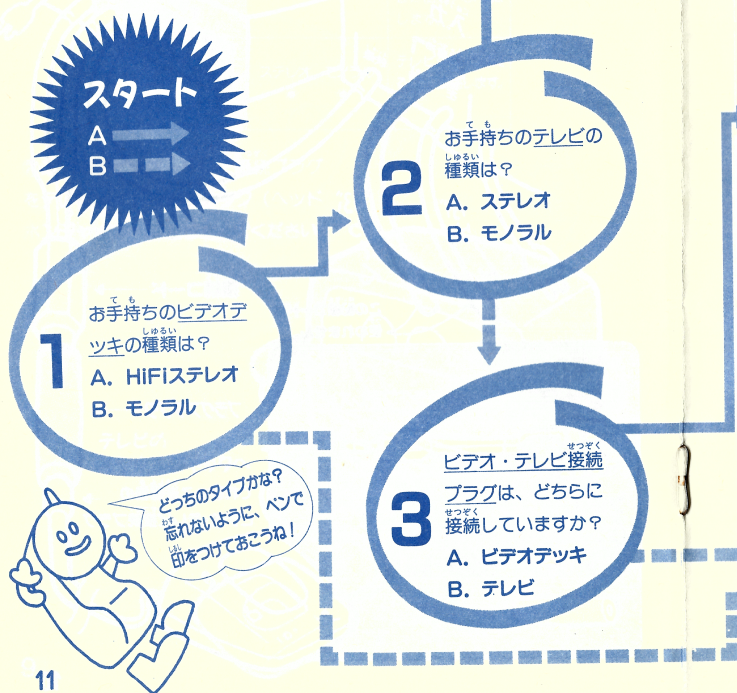


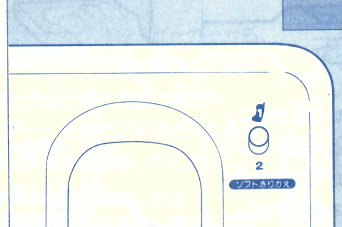
送信機（テレビ）から、キャラクターのおしゃべりが聞こえます。電話がかかってくると、コードレス本体から呼び出し音とおしゃべりが聞こえます。

- 『てれびっこコードレス対応ビデオソフト』で遊ぶ場合は、ソフト切り替えスイッチを「」に合わせてください。
- 『てれびっこ専用ビデオソフト』で遊ぶ場合は、ソフト切り替えスイッチを「2」に合わせてください。

「てれびっこコードレス」でより楽しく遊ぶために、Hi-Fiステレオビデオデッキをお使いいただき、ビデオ・テレビ接続プラグをステレオのビデオデッキ（またはテレビ）につないでください。




※『てれびっこコードレス対応ビデオソフト』には、マークがついています。




キャラクターのおしゃべりや呼び出し音はすべて、コードレス本体から聞こえます。

- 『てれびっこコードレス対応ビデオソフト』で遊ぶ場合も、『てれびっこ専用ビデオソフト』で遊ぶ場合も、ソフト切り替えスイッチを「2」に合わせてください。

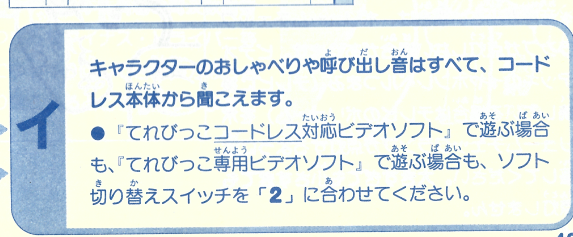


てれびっこコードレスの遊び方

①送信機のパワースイッチをONにしてください。パワースイッチランプ(赤)が点灯します。

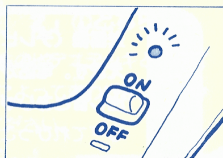

②コードレス本体のパワースイッチをONにしてください。パワースイッチランプ(赤)が点灯します。この時、ボリュームチェックランプ(緑)は点灯しません。

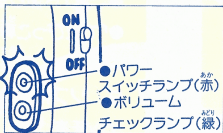


③『てれびっこコードレス対応ビデオソフト』を入れて、ビデオデッキの再生ボタンを押してください。



④送信機から「ジツ、ジツ」という音が出て、最初の信号を受けると、ボリュームチェックランプが点灯します。点灯したランプはパワースイッチをOFFにするまで消えませんが、

※音声が小さい場合は、ボリュームチェックランプが点灯しない場合があります。ビデオデッキのイヤホンレベルつまみ(テレビに接続している場合はテレビのボリューム)をボリュームチェックランプが点灯するように調整してください。大きすぎても小さすぎても点灯しません。

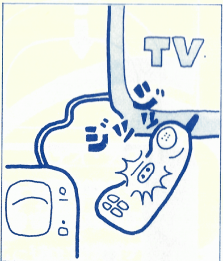

⑤テレビからキャラクターが話しかけてきます。コードレス本体はきちんと置いておきましょう。




⑥コードレス本体から呼び出し音が鳴り、同時に回答ボタンの光が回転しますので、本体を手にとってください。




⑦コードレス本体スピーカーから、キャラクターの声が聞こえてきます。もし、聞こえない場合や、「ザーツ」というノイズが入る場合は、周波数を調整してください。


●周波数の調整のしかた
コードレス本体背面の周波数調整つまみをマイナス・ドライバー等でゆっくり回して、音声がはっきり聞こえるところを見つけます。

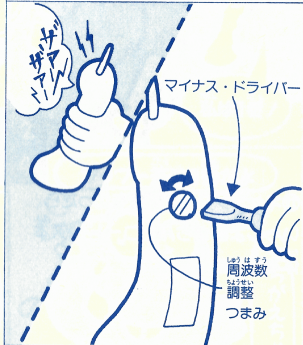


⑨フイズが出題され、答えの選択画面があらわれます。

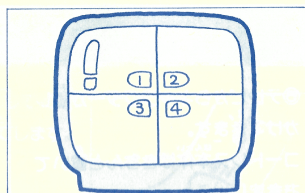


⑩回答ボタンが全点灯しますので、答えを選び、コードレス本体の回答ボタンの中から、答えと同じ数字を押してください。(押したボタンだけが、そのまま光ります。)

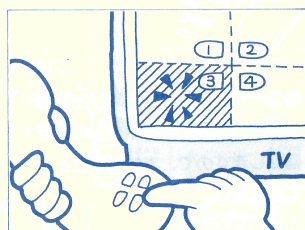

⑪選んだボタンによって正解か不正解かを教えてくれます。

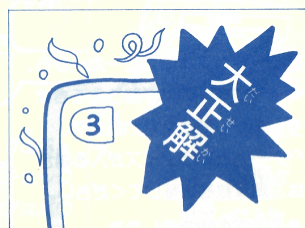

⑫キャラクターが電話を切ったら、いっしょにきちんとコードレス本体を置きましょう。

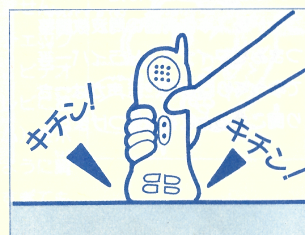


パワースイッチ切り忘れアラーム

遊び終わったらパワースイッチをかならずOFFにしましょう。コードレス本体は5分間スイッチを入れたまま、使わないでくと、「ビー、ビー」という音で、スイッチの切り忘れを知らせます。


みんなであそぼう!

てれびっこコードレスは、コードレス本体さえあれば何人でも同時に遊ぶことができます。押した回答ボタンそれぞれに対して、キャラクターが答えを返してくれます。

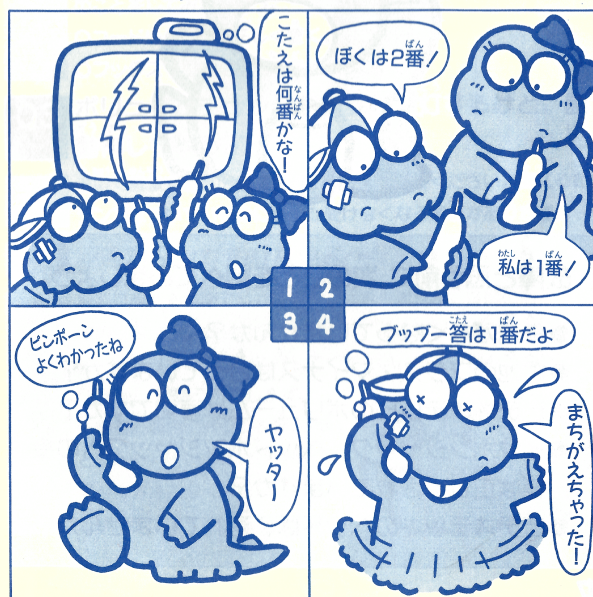

故障かな？

と思ったら…

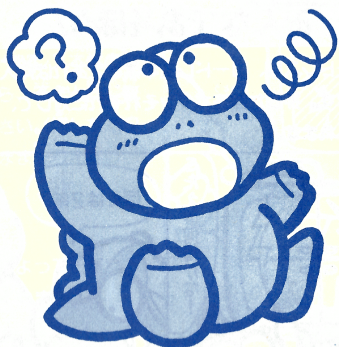

故障と思う前に、次のことを調べてみましょう。

- 電池がなくなっていないですか？
- 電池のプラス・マイナスは合っていますか？
- ビデオ、テレビのボリュームは適切ですか？
- イヤホンジャック、ヘッドホンジャックへの接続は正しくされていますか？
- ビデオデッキのヘッドは、汚れていませんか？

Q1 コードレス本体からキャラクターの声が聞こえないよ～？

A テレビのキャラクターが電話をかけてくる場面にならないと、コードレス本体スピーカーから音声はできません。
※P12のチャートで「イ」になった方は、すべての音声コードレス本体から聞こえてきます。

Q2 電話の呼び出し音が鳴らないよ～？その時に回答ボタンがひかないよ～？


A フックスイッチが入っていないと、呼び出し音は鳴りません。次のことをしてみましょう。
○コードレス本体を正しく置く。
○フックスイッチを指で何度か押してみる。

Q3 ポリウムチェックランプは点灯するけど、誤動作しちゃうよ～？

A 途中で音量や音質のポリウムを変えないでください。変えるとランプはついているのに信号を受けなくなる場合があります。

Q4 回答ボタンがきかないよ～？

A 質問に答える場面では、ボタンはききません。質問のあと、4つの回答ボタンが全点灯しますので、そのボタンがついている間に、いずれかのボタンを押してください。ボタンがきいた時には、「ピーッ」という音がします。
※回答時間内にボタンを押さないと「ブーツ」という低い音が鳴り、ボタンがきかなくなり、正解も不正解も教えてくれなくなります。

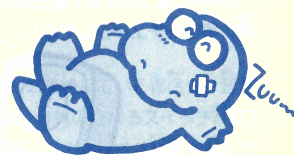

Q5 クイズの選択画面で、回答ボタンが光らないよ～？正解、不正解の両方がきこえちゃうよ～？

A1 ビデオ・テレビ接続プラグをビデオデッキに接続している場合は、テレビの音量を消してください。

A2 『てれびっこ専用ビデオソフト(てれびっこコードレス対応ビデオソフトでないもの)』であそんでいる場合は、「ソフト切り替えスイッチ」を「2」にしてください。

※P11の「ソフト切り替えスイッチの設定」でご確認ください。

Q6 電話の場面なのに、音声コードレス本体と送信機の両方から聞こえちゃうよ～？

A 『てれびっこ専用ビデオソフト(てれびっこコードレス対応ビデオソフトでないもの)』であそんでいる場合は、「ソフト切り替えスイッチ」を「2」にしてください。

※P11の「ソフト切り替えスイッチの設定」でご確認ください。

Q7 ポリウムチェックランプが光らないよ～？

A ポリウムチェックランプは、パワースイッチのランプではなく、ビデオからの信号を受けると点灯するランプです。信号を正しく受けとれるよう、適切な音量に調整してください。また、それぞれのビデオテープごとに微妙に音量が違いますので、ポリウムチェックランプでご確認ください。

「ちゃんと直ったかな？直らなかった人や、上記以外のトラブルの場合は、次の項目をチェックしてね！」



その他の原因と対応

ほとんどのトラブルは、ビデオテープからの信号をてれびっこコードレスが読み取っていない(正しく読み取っている時は、ポリウムチェックランプが点灯します。)ために起こるもので、次の原因が考えられます。

コードレス本体の周波数が正しく設定されていない。

コードレス本体背面の周波数調整つまみを正しく調整してください。(詳しい方法は、P14をご覧ください。)

ビデオデッキのトラッキングが正しく調整されていない。

ビデオを再生しながら、質問を2つほど受けてみてください。トラッキングはそのまま、誤動作をおこすような場合は、再生状態のままトラッキングをほんの少し右か左に動かし、正しく調整してください。


※また、トラッキングが正しく調整されていないと、再生の途中でパワースイッチ切り忘れアラームが鳴ってしまう場合があります。

HiFiステレオビデオデッキの場合、「音声出力切り替えスイッチ」が正しく設定されていない。

「音声出力切り替えスイッチ」がある場合は、「HiFi(ステレオ)」に設定してください。

音質つまみが正しく調整されていない。

ビデオデッキに接続している場合も、テレビに接続している場合も、音質つまみを「高音」側にしてください。または、音質の変わるスイッチ類(ワイド、ラウドネス)でポリウムチェックランプの点灯する音質を選んでください。

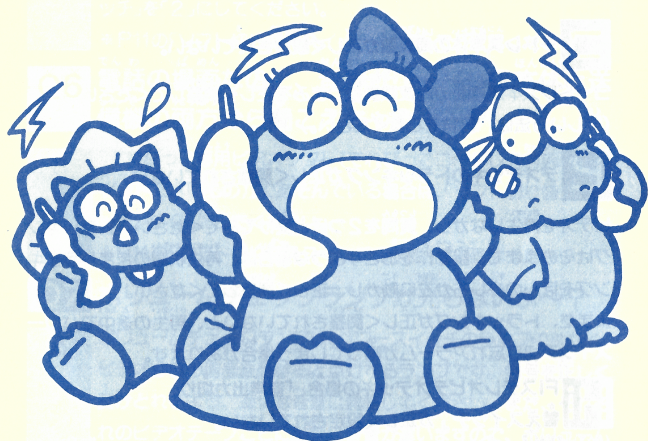

遊び方の注意

●次のような場合、正常に作動しないことがあります。


- ①ビデオテープを途中から再生した場合。
- ②ビデオテープを再生中、途中で巻き戻して再生した場合。
- ③遊んでいる途中で電源を一度OFFにした場合。
- ④テレビ、ビデオの音声ボリュームが適正でない場合。
- ⑤イヤホンジャックまたはヘッドホンジャックが正しく差し込まれていない場合。
- ⑥ボリュームチェックランプが点灯しない場合。
(ビデオテープを最初に巻き戻して、ボリュームチェックランプが点灯するまで音量を上げてください。)
- ⑦コードレス本体を持ち上げたままでの場合。
- ⑧電池が消耗している場合。
- ⑨ビデオデッキのヘッドが汚れている場合。(クリーニングしてください。)

ご注意

- 送信機のコードを首にかけて、ふざけてひっぱったりすることは絶対にやめましょう。
- スピーカーの溝に物を入れたり、さしこんだりしないでください。
- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックをさけてください。また絶対に分解しないでください。
- 遊びすぎに注意して、目を大切にしましょう。
- ニッケル充電電池は使わないでください。

おことわり

- ⑨モノラルのテレビ及びビデオデッキに送信機のビデオ・テレビ接続プラグを接続した時に、一部コードレス本体から音声の聞こえないものがあります。
 その場合、市販のプラグアダプター（ミニプラグ：モノラル→ミニジャック：ステレオ）を図のように接続し、使用して下さい。

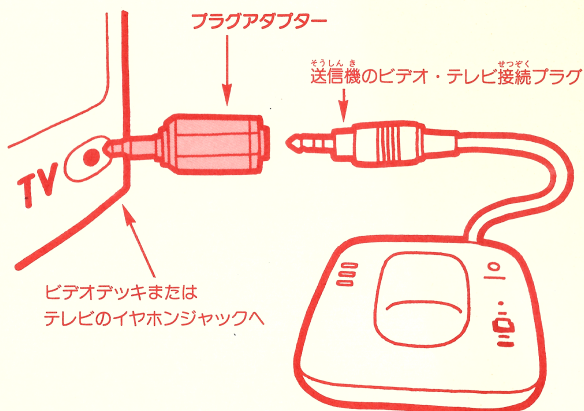


おことわり

- ①送信機とコードレス本体間の有効距離は約3mです。3m以上離れますと、ノイズが入って聞こえにくくなり、誤動作するおそれがあります。

- ②送信機をセットする時は、送信機のビデオ・

テレビ接続プラグのコードを、できるだけ床に対し、垂直方向にのばしてお使いください。コードをまわると、ノイズが入って聞こえにくくなり、誤動作するおそれがあります。

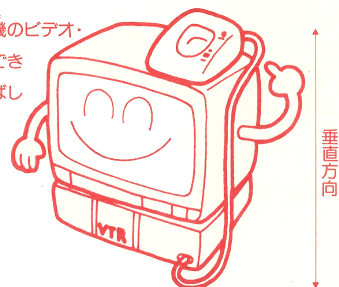

- ③コードレス本体の周波数を調整する時は、通常のテレビを見ている状態で、一番きれいに音声がかかる所に調整して下さい。
 （対応ビデオテープを再生している最中に行なう時は、テレビのキャラクターが電話をしている最中に行なって下さい。）

- ④パソコン等の近くでは、コードレス本体からノイズが入って聞こえにくくなり、誤動作するおそれがあります。

- ⑤てれびっこ専用ソフト（てれびっこコードレス対応ソフトではないもの）で、遊ばれた場合、回答ボタンの点灯で、一部動作が異なる場合があります。

- ⑥対応ソフトで遊んでいる最中、受話器を置いたままでクイズに答える所がありますが、その場合は、クイズ出題のセリフは送信機とコードレス本体両方から、それに対する解答のセリフはコードレス本体から聞こえるようになっています。

- ⑦パワースイッチ切り忘れアラームは、送信機、コードレス本体のパワースイッチが共にONの状態でも5分間使わないでくと、鳴るようになっています。パワースイッチを切る時は、送信機もコードレス本体もいっしょにOFFにするようにしましょう。